

SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON



GRATULATION ZUM ERWERB DEINER DETOMASO UHR!

Du bist jetzt Eigentümer eines Zeitgebers, der sich durch hervorragende Qualität, hohe Präzision und außergewöhnliches Design auszeichnet. DETOMASO Uhren setzen ein Statement dafür, sein eigenes Tempo zu finden und sich von den Zwängen der Zeit freizumachen. Eben LIVE THE MOMENTUM.

Damit wir gewährleisten können, dass deine neue Uhr viele Jahre problemlos funktioniert, lies bitte sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung. So erinnert dich deine DETOMASO Uhr stets daran, deinen ganz eigenen Takt zu finden: LIVE THE MOMENTUM.

MATERIALIEN

Erst das Zusammenspiel von mutigen Ideengebern, erstklassigen Uhrmachern und ambitionierten Designern haben aus der Idee hinter DETOMASO Präzisionsarbeit werden lassen. Und diese Ambitionen spiegeln sich auch in den ausgesuchten Materialien wider.

DETOMASO verwendet nur beste Komponenten für den SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON:


Japanisches Quarz Markenuhrwerk von Miyota Kaliber 6S21 Chronograph

Gehäusematerial aus antiallergenem 316L Chirurgenstahl

Saphirbeschichtetes Mineralglas

5 ATM Wasserdichtigkeit nach DIN 8310

LIVE THE MOMENTUM

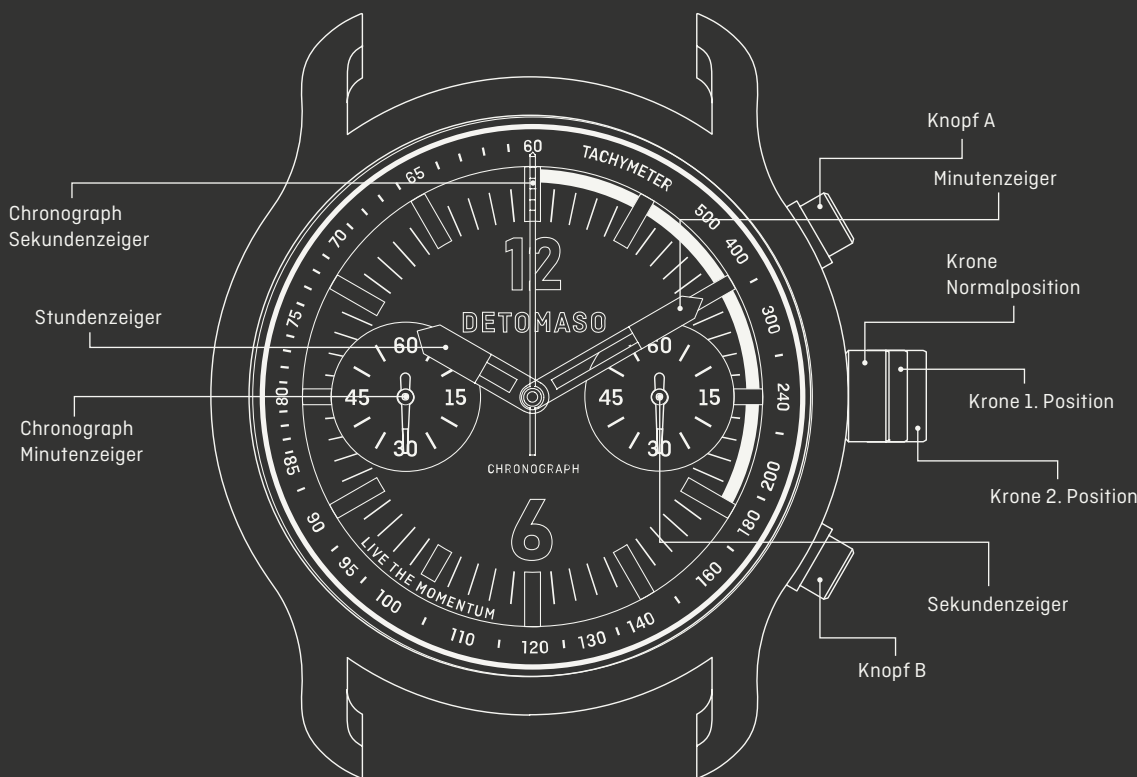

PFLEGEHINWEISE

Deine Uhr soll dir viel Freude bereiten und dich lange begleiten. Schütze deine Uhr vor Stößen, Magnetfeldern, starker Hitze und Chemikalien sowie vor mechanischem Abrieb. Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM hält sie Wasserspritzer aus und du brauchst sie beim Händewaschen nicht abnehmen. Versuche aber dennoch sie selten Wasser auszusetzen, auch dem Armband zuliebe. Beim Tragen sollte die Krone immer in eingedrückter Position sein.

Muss die Batterie gewechselt werden, empfehlen wir sie von einer unserer Fachkräfte austauschen zu lassen, da deine Uhr ansonsten beschädigt werden kann. Hierfür kannst du gerne von unserem Wartungsangebot Gebrauch machen und deine Uhr in unsere Uhrmacherwerkstatt einsenden (Kontakt: service@detomaso-watches.com).

Solltest du Kondenswasser unter dem Glas sehen, muss die Uhr unverzüglich in unsere Uhrmacherwerkstatt gesendet oder ins Fachgeschäft gebracht werden, damit die Feuchtigkeit keinen Schaden anrichtet.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Ziehe die Krone heraus, in die 2. Position.

Drehe die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen.

Drücke anschließend die Krone wieder in die Normalposition.

NUTZUNG DER STOPP-FUNKTION

Drücke Knopf A um den Chronographen zu starten.

Drücke Knopf A erneut, um den Chronographen zu stoppen oder erneut zu starten.

Drücke Knopf B, um den Chronographen auf "Null" zurückzustellen.

RESET DES CHRONOGRAPHEN

Du solltest ein Reset ausführen, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf die Nullposition zurückkehrt. Dies kann vorkommen, wenn der Chronograph zurückgestellt oder die Batterie ausgetauscht wurde. Ziehe die Krone heraus, in die 2. Position.

Drücke Knopf A einmal, um den Sekundenzeiger des Chronographen auf "Null" zurückzusetzen. Durch kontinuierliches Drücken des Knopfes A kann der Chronographenzeiger schnell vorwärtsbewegt werden.

Stelle die Uhrzeit ein und drücke die Krone wieder in die Normalposition.

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW
DETOMASO WATCH!

You are now the owner of a watch that stands out for its premium quality, high precision, and innovative design. DETOMASO watches are a statement about finding your own pace, to free yourself from the constraints of time. In short, to LIVE THE MOMENTUM.

To ensure that we can guarantee the functionality of your watch for many years, please read the following operating instructions carefully. Your DETOMASO watch is a continuous reminder that you create your own path in life – LIVE THE MOMENTUM.

MATERIALS

DETOMASO started as an ambitious idea between a visionary designer and a world-class watchmaker, but has quickly transitioned to a precision timepiece. And these ambitions are reflected in the selected materials.

DETOMASO uses only the best components for the SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON:

Movement: Miyota Japanese Quarz Caliber 6S21 Chronograph

Case material: Anti-allergenic 316L surgical steel

Glass: Sapphire-coated mineral glass


Water resistance: 5 ATM/50M/150FT

CARE INSTRUCTIONS

Your watch should accompany you for a long time. Protect your watch from shocks, magnetic fields, strong heat and chemicals, as well as mechanical abrasion. With a water resistance of 5 ATM, your watch can withstand water splashes, so you do not have to take it off when you wash your hands. However, try to avoid too much water contact, also for the sake of the bracelet. The crown should always be in the depressed position when being worn.

If the battery needs to be replaced, we recommend that you have it replaced by one of our specialists, otherwise your watch may be damaged. For this purpose, you are welcome to make use of our maintenance offer and send your watch to our watchmaker (contact: service@detomaso-watches.com).

In the event of condensation under the glass, the watch should immediately be sent to the DETOMASO watchmaker, or taken to a specialist shop in order to prevent damage from the moisture.

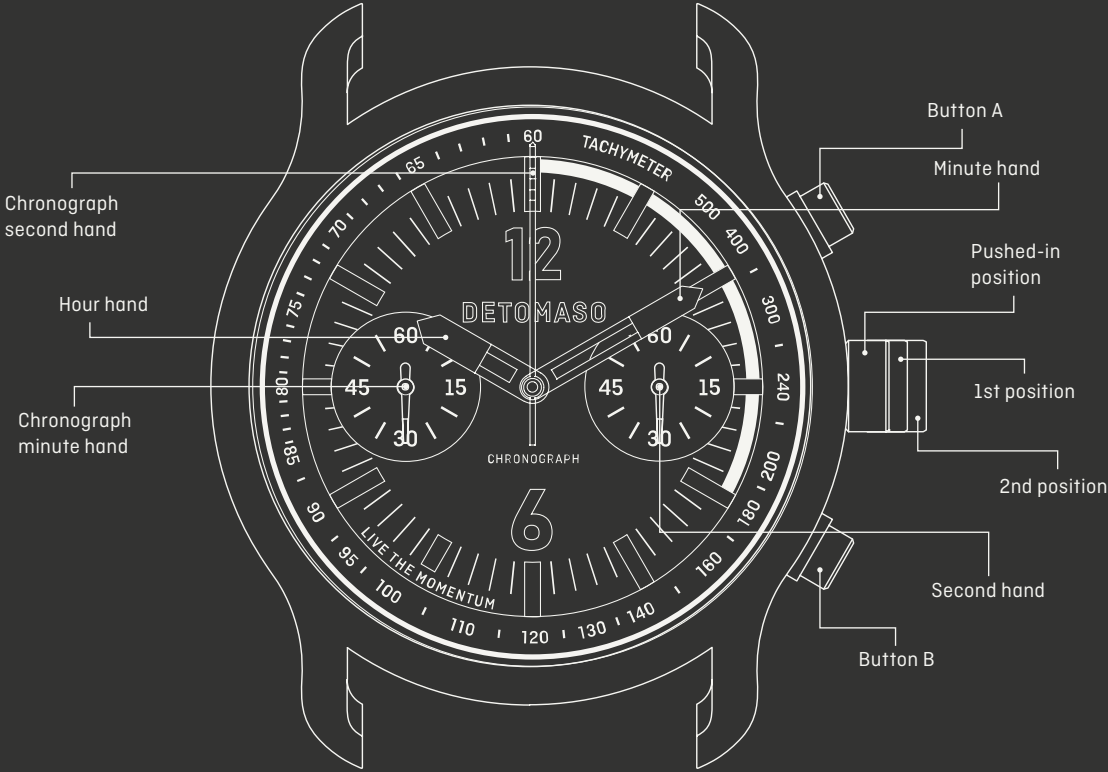

SETTING THE TIME

Pull out the crown to the 2nd position.

Turn the crown clockwise to move the hour and minute hands.

Then push the crown back to the pushed-in position.

USING THE STOP FUNCTION

Press button A to start the chronograph.

Press button A to stop or start the chronograph again.

Press button B to reset the chronograph to “zero”.

RESET THE CHRONOGRAPH

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the “zero” position. This may happen if the battery is replaced.

Pull out the crown to the 2nd position.

Press button A once to set the chronograph second hand to the “zero” position. The chronograph hand can be advanced rapidly by continuously pressing button A.

Set the time and return the crown to its normal position.

FÉLICITATIONS POUR L'ACQUISITION DE VOTRE MONTRE DETOMASO !

Vous êtes maintenant propriétaire d'un chronomètre qui se distingue par sa qualité exceptionnelle, sa haute précision et son design remarquable. Les montres DETOMASO font une déclaration forte : trouver son propre rythme et se libérer des contraintes du temps. En d'autres termes, LIVE THE MOMENTUM.

Pour garantir que votre nouvelle montre fonctionne sans problème pendant de nombreuses années, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation ci-dessous. Votre montre DETOMASO vous rappellera toujours de trouver votre propre rythme : LIVE THE MOMENTUM.

MATÉRIAUX

L'idée derrière DETOMASO est devenue une œuvre de précision grâce à la collaboration de créateurs audacieux, d'horlogers de premier plan et de designers ambitieux. Ces ambitions se reflètent également dans les matériaux choisis.

DETOMASO utilise uniquement des composants de qualité pour le SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON :

Mouvement à quartz japonais Miyota calibre 6S21 Chronographe

Boîtier en acier chirurgical 316L hypoallergénique

Verre minéral avec revêtement en saphir


Étanchéité 5 ATM selon DIN 8310

CONSEILS D'ENTRETIEN

Votre montre doit vous procurer beaucoup de plaisir et vous accompagner longtemps. Protégez-la des chocs, des champs magnétiques, de la chaleur intense et des produits chimiques, ainsi que de l'abrasion mécanique. Avec une étanchéité de 5 ATM, elle résiste aux éclaboussures d'eau, et vous n'avez pas besoin de l'enlever pour vous laver les mains. Cependant, essayez de ne pas l'exposer souvent à l'eau, même pour protéger le bracelet. La couronne doit toujours être enfoncée lorsqu'elle est portée.

Si la pile doit être changée, nous vous recommandons de la faire remplacer par l'un de nos spécialistes, car votre montre pourrait être endommagée autrement. Vous pouvez utiliser notre service d'entretien en envoyant votre montre à notre atelier d'horlogerie (contact : service@detomaso-watches.com).

Si vous voyez de la condensation sous le verre, la montre doit être envoyée immédiatement à notre atelier d'horlogerie ou à un magasin spécialisé afin que l'humidité n'endommage pas le mécanisme.

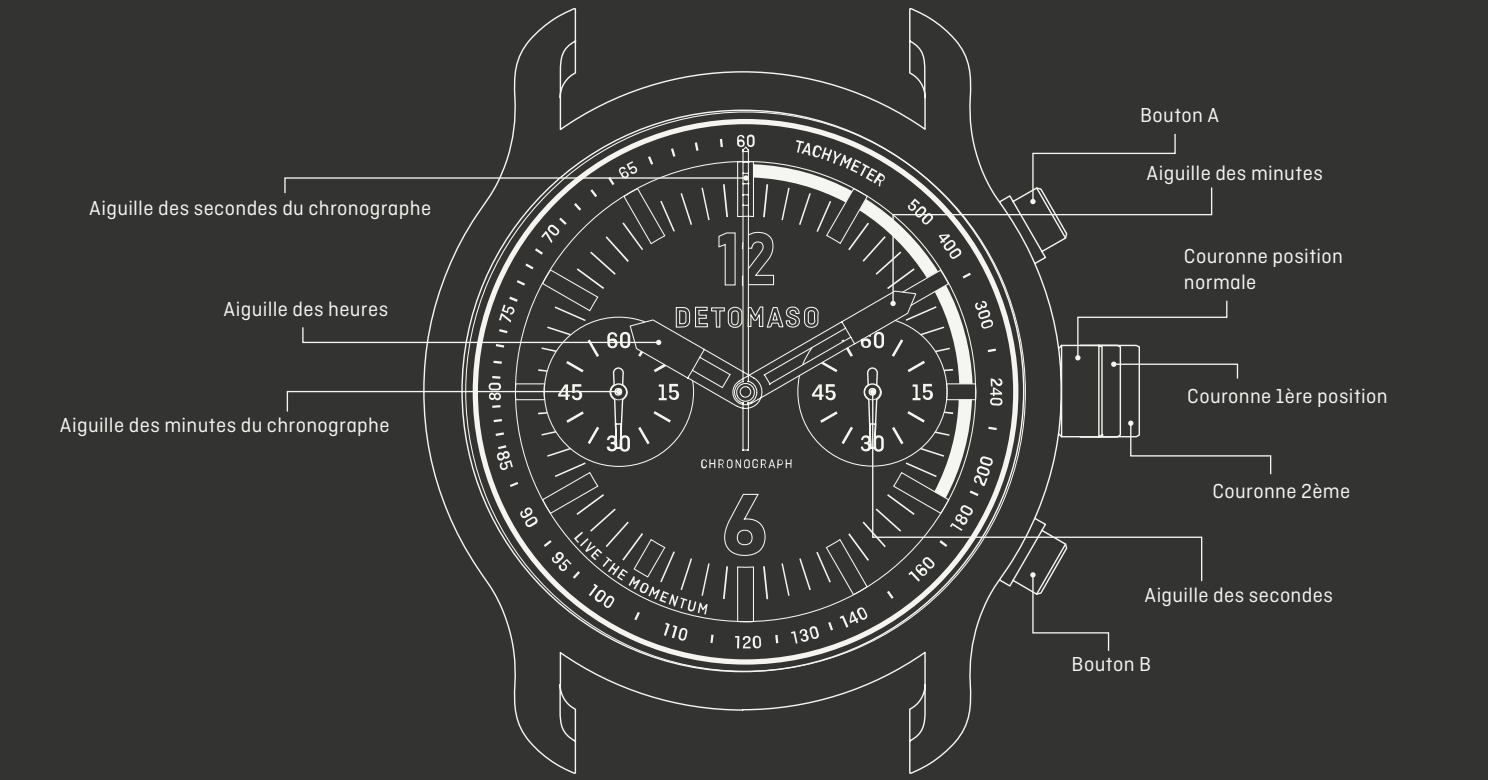

RÉGLAGE DE L'HEURE

Tirez la couronne en 2ème position.

Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer les aiguilles des heures et des minutes.

Appuyez ensuite sur la couronne pour la remettre en position normale.

UTILISATION DE LA FONCTION CHRONOMÈTRE

Appuyez sur le bouton A pour démarrer le chronographe.

Appuyez de nouveau sur le bouton A pour arrêter ou redémarrer le chronographe.

Appuyez sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro.

RÉINITIALISATION DU CHRONOGAPHE

Vous devez effectuer une réinitialisation si l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à la position zéro. Cela peut se produire après une remise à zéro du chronographe ou un changement de pile.

Tirez la couronne en 2ème position.

Appuyez une fois sur le bouton A pour remettre l'aiguille des secondes du chronographe à zéro. En appuyant continuellement sur le bouton A, vous pouvez avancer rapidement l'aiguille du chronographe.

Réglez l'heure et appuyez sur la couronne pour la remettre en position normale.

¡FELICIDADES POR ADQUIRIR TU RELOJ
DETOMASO!

Ahora eres propietario de un cronómetro que se destaca por su calidad sobresaliente, alta precisión y diseño excepcional. Los relojes DETOMASO hacen una declaración clara: encontrar tu propio ritmo y liberarte de las restricciones del tiempo. LIVE THE MOMENTUM.

Para garantizar que tu nuevo reloj funcione perfectamente durante muchos años, por favor lee cuidadosamente el siguiente manual de instrucciones. Tu reloj DETOMASO siempre te recordará encontrar tu propio ritmo: LIVE THE MOMENTUM.

MATERIALES

La idea detrás de DETOMASO se ha convertido en una obra de precisión gracias a la colaboración de creativos audaces, relojeros de primera categoría y diseñadores ambiciosos. Estas ambiciones se reflejan también en los materiales seleccionados.

DETOMASO solo utiliza componentes de la mejor calidad para el SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON:

Movimiento de cuarzo japonés Miyota calibre 6S21 cronógrafo

Caja de acero quirúrgico 316L hipoalergénico

Cristal mineral con revestimiento de zafiro


Resistencia al agua de 5 ATM según DIN 8310

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tu reloj debe proporcionarte mucha alegría y acompañarte durante mucho tiempo. Protégelo de golpes, campos magnéticos, calor intenso, productos químicos y de la abrasión mecánica. Con una resistencia al agua de 5 ATM, soporta salpicaduras de agua y no necesitas quitártelo para lavarte las manos. Sin embargo, intenta no exponerlo al agua con frecuencia, incluso por el bien de la correa. Cuando lo lleves puesto, asegúrate de que la corona esté siempre presionada hacia dentro.

Si es necesario cambiar la batería, te recomendamos que sea reemplazada por uno de nuestros especialistas, ya que de lo contrario, el reloj podría dañarse. Puedes utilizar nuestro servicio de mantenimiento enviando tu reloj a nuestro taller de relojería (contacto: service@detomaso-watches.com).

Si ves condensación bajo el cristal, el reloj debe enviarse inmediatamente a nuestro taller de relojería o a un taller especializado para evitar que la humedad dañe el mecanismo.

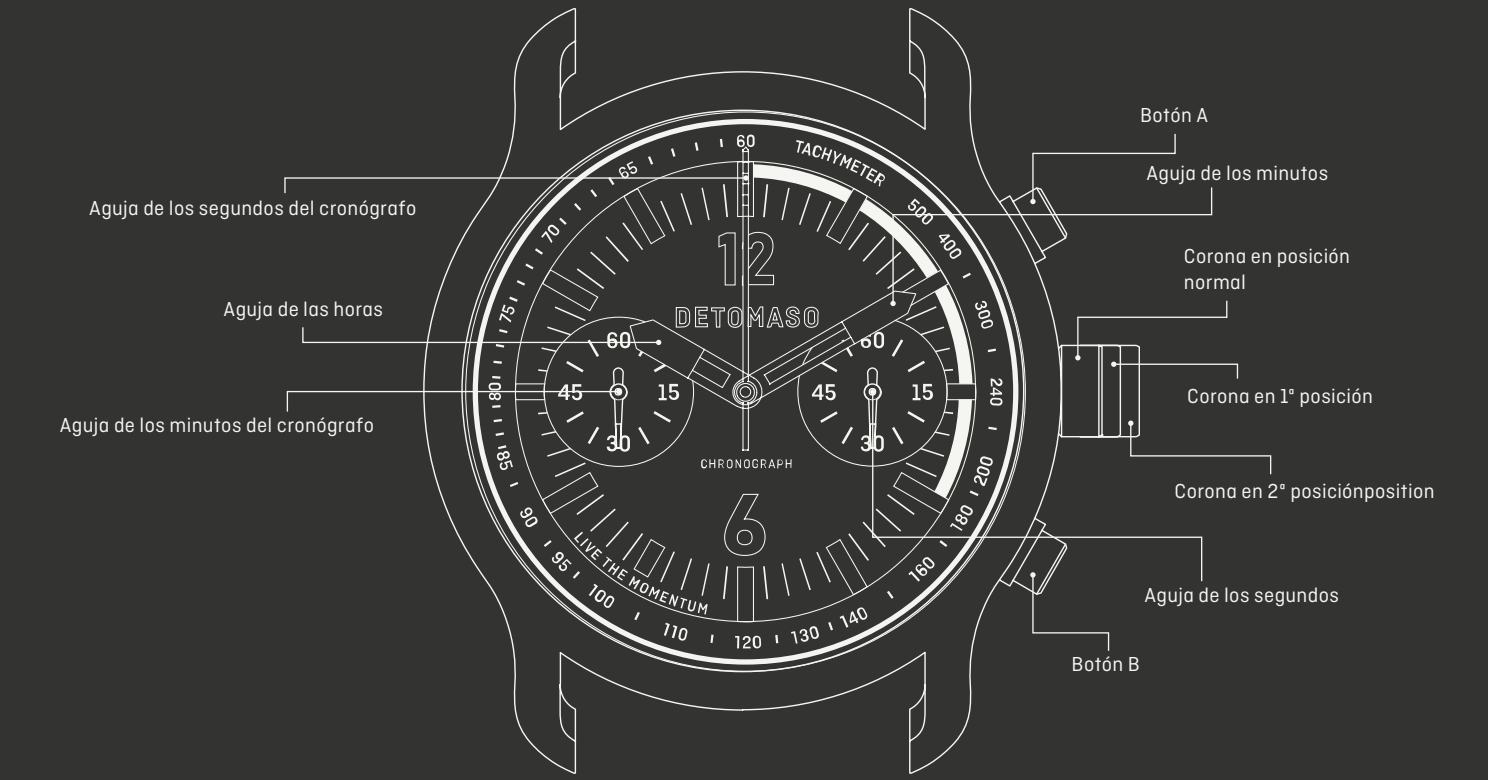

AJUSTE DE LA HORA

Saca la corona a la 2ª posición.

Gira la corona en el sentido de las agujas del reloj para mover las manecillas de las horas y los minutos.

Luego presiona la corona para devolverla a la posición normal.

USO DE LA FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO

Presiona el botón A para iniciar el cronógrafo.

Presiona el botón A nuevamente para detener o reiniciar el cronógrafo.

Presiona el botón B para restablecer el cronógrafo a cero.

REINICIO DEL CRONÓGRAFO

Debes realizar un reinicio si el segundero del cronógrafo no regresa a la posición cero. Esto puede ocurrir después de restablecer el cronógrafo o de cambiar la batería.

Saca la corona a la 2ª posición.

Presiona el botón A una vez para restablecer el segundero del cronógrafo a cero. Al mantener presionado el botón A, puedes avanzar rápidamente el segundero del cronógrafo.

Ajusta la hora y presiona la corona para devolverla a la posición normal.

CONGRATULAZIONI PER L'ACQUISTO DEL TUO OROLOGIO DETOMASO!

Ora sei il proprietario di un cronometro che si distingue per l'alta qualità, la precisione elevata e il design eccezionale. Gli orologi DETOMASO fanno una dichiarazione forte: trovare il proprio ritmo e liberarsi dai vincoli del tempo. LIVE THE MOMENTUM.

Per garantire che il tuo nuovo orologio funzioni senza problemi per molti anni, leggi attentamente il seguente manuale di istruzioni. Il tuo orologio DETOMASO ti ricorderà sempre di trovare il tuo ritmo: LIVE THE MOMENTUM.

MATERIALI

L'idea alla base di DETOMASO è diventata un'opera di precisione grazie alla collaborazione di creativi audaci, orologiai di primo livello e designer ambiziosi. Queste ambizioni si riflettono anche nei materiali selezionati.

DETOMASO utilizza solo componenti di alta qualità per il SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON:


- Movimento al quarzo giapponese Miyota calibro 6S21 cronografo
- Cassa in acciaio chirurgico 316L ipoallergenico
- Vetro minerale rivestito in zaffiro
- Resistenza all'acqua 5 ATM secondo DIN 8310

ISTRUZIONI PER LA CURA

Il tuo orologio dovrebbe darti molta gioia e accompagnarti a lungo. Proteggilo dagli urti, dai campi magnetici, dal calore intenso, dai prodotti chimici e dall'abrasione meccanica. Con una resistenza all'acqua di 5 ATM, sopporta gli schizzi d'acqua e non è necessario toglierlo per lavarti le mani. Tuttavia, cerca di non esporlo frequentemente all'acqua, anche per proteggere il cinturino. Quando lo indossi, assicurati che la corona sia sempre premuta.

Se la batteria deve essere cambiata, ti consigliamo di farla sostituire da uno dei nostri specialisti, altrimenti l'orologio potrebbe danneggiarsi. Puoi utilizzare il nostro servizio di manutenzione inviando il tuo orologio al nostro laboratorio di orologeria (contatto: service@detomaso-watches.com).

Se vedi condensa sotto il vetro, l'orologio deve essere inviato immediatamente al nostro laboratorio di orologeria o a un negozio specializzato per evitare che l'umidità danneggi il meccanismo.

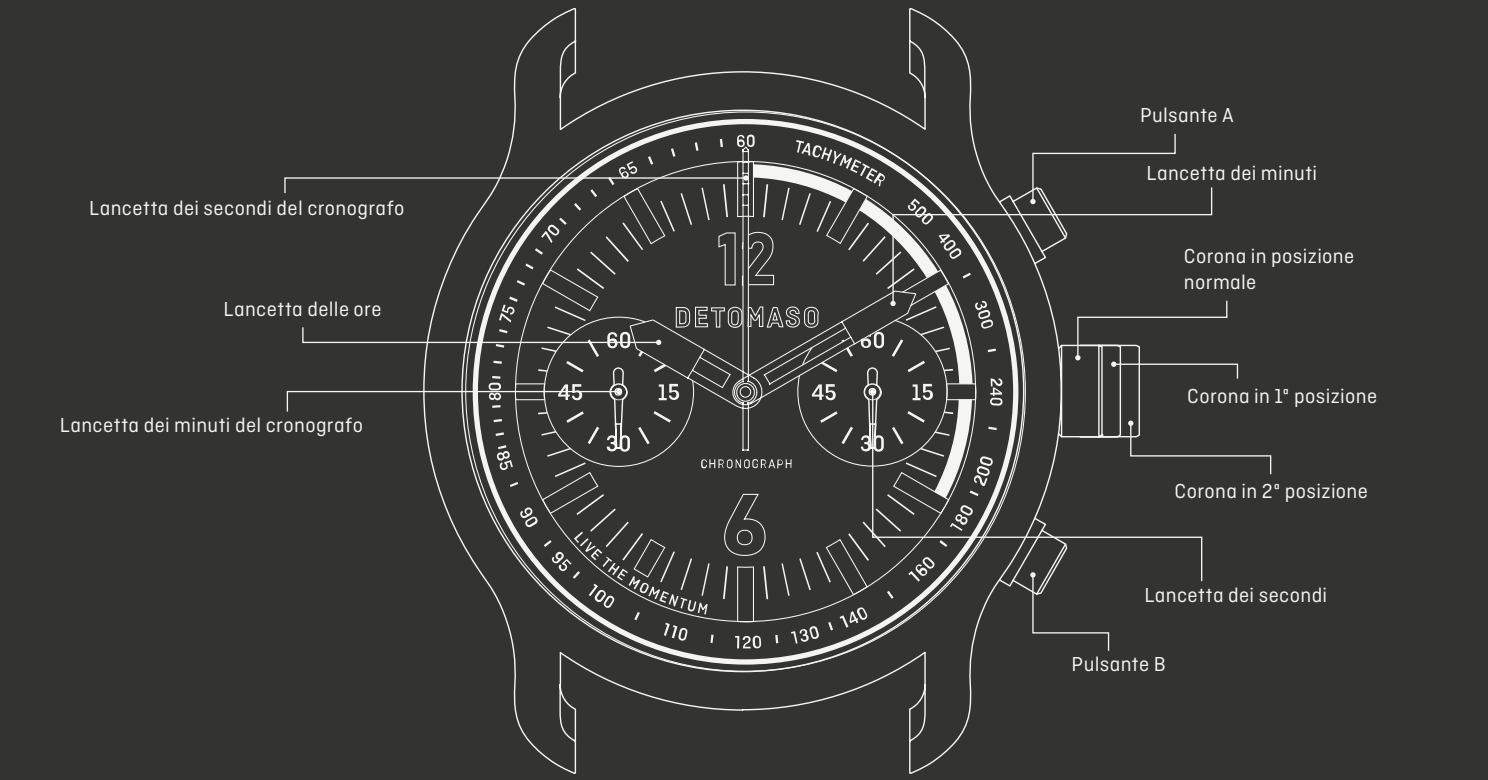

REGOLAZIONE DELL'ORA

Estrai la corona fino alla 2° posizione.

Ruota la corona in senso orario per spostare le lancette delle ore e dei minuti.

Premi poi la corona per riportarla nella posizione normale.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE CRONOGRAFO

Premi il pulsante A per avviare il cronografo.

Premi di nuovo il pulsante A per fermare o riavviare il cronografo.

Premi il pulsante B per riportare il cronografo a zero.

RESET DEL CRONOGRAFO

Devi eseguire un reset se la lancetta dei secondi del cronografo non torna alla posizione zero. Questo può accadere dopo aver ripristinato il cronografo o cambiato la batteria.

Estrai la corona fino alla 2° posizione.

Premi una volta il pulsante A per riportare la lancetta dei secondi del cronografo a zero. Tenendo premuto il pulsante A, puoi avanzare rapidamente la lancetta del cronografo.

Imposta l'ora e premi la corona per riportarla nella posizione normale.

GRATULACJE Z OKAZJI ZAKUPU ZEGARKA DETOMASO!

Jesteś teraz właścicielem czasomierza, który wyróżnia się doskonałą jakością, wysoką precyzją i wyjątkowym designem. Zegarki DETOMASO stanowią manifest znalezienia własnego tempa i uwolnienia się od ograniczeń czasu. LIVE THE MOMENTUM.

Aby zapewnić, że Twój nowy zegarek będzie działał bezproblemowo przez wiele lat, prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi. Twój zegarek DETOMASO zawsze przypomni Ci, aby znaleźć swój własny rytm: LIVE THE MOMENTUM.

MATERIAŁY

Pomysł na DETOMASO stał się dziełem precyzji dzięki współpracy odważnych twórców, najlepszych zegarmistrzów i ambitnych projektantów. Te ambicje odzwierciedlają się również w wyselekcjonowanych materiałach.

DETOMASO używa tylko najlepszych komponentów do SORPASSO CHRONOGRAPH CARBON:

Japoński mechanizm kwarcowy Miyota kaliber 6S21 chronograf

Koperta wykonana z antyalergiczej stali chirurgicznej 316L

Szkło mineralne pokryte szafirem


Wodoodporność 5 ATM zgodnie z DIN 8310

ZASADY PIELĘGNACJI

Twój zegarek powinien sprawiać Ci wiele radości i towarzyszyć Ci przez długi czas. Chroń go przed wstrząsami, polami magnetycznymi, wysoką temperaturą, chemikaliami oraz przed mechanicznym ścieraniem. Dzięki wodoodporności na poziomie 5 ATM, zegarek wytrzymuje zachłapania wodą i nie musisz go zdejmować podczas mycia rąk. Staraj się jednak nie wystawiać go często na działanie wody, również ze względu na pasek. Podczas noszenia koronka powinna zawsze być wciśnięta.

Jeśli konieczna jest wymiana baterii, zalecamy, aby dokonał tego jeden z naszych specjalistów, ponieważ w przeciwnym razie zegarek może zostać uszkodzony. Możesz skorzystać z naszej oferty serwisowej, wysyłając zegarek do naszego warsztatu zegarmistrzowskiego (kontakt: service@detomaso-watches.com).

Jeśli zobaczysz kondensację pod szkłem, zegarek musi zostać natychmiast wysłany do naszego warsztatu zegarmistrzowskiego lub do sklepu specjalistycznego, aby wilgoć nie spowodowała uszkodzeń.

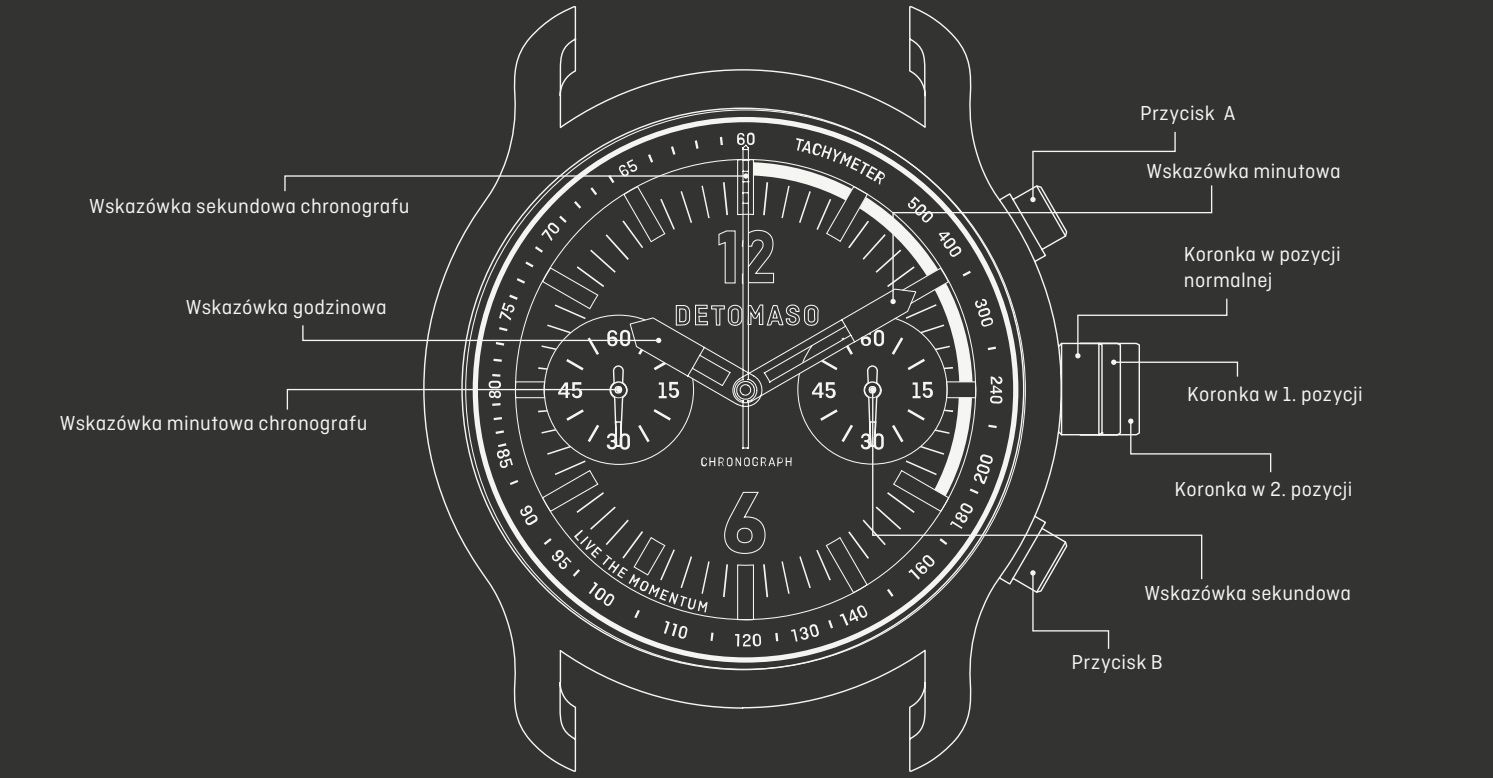

USTAWIANIE GODZINY

Wyciągnij koronkę do 2. pozycji.

Obróć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć wskazówki godzinową i minutową.

Następnie wciśnij koronkę z powrotem do pozycji normalnej.

UŻYWANIE FUNKCJI STOPERA

Naciśnij przycisk A, aby uruchomić chronograf.

Naciśnij ponownie przycisk A, aby zatrzymać lub ponownie uruchomić chronograf.

Naciśnij przycisk B, aby zresetować chronograf do zera.

RESETOWANIE CHRONOGRAFU

DPowinieneś wykonać reset, jeśli sekundnik chronografu nie wraca do pozycji zero. Może się to zdarzyć po zresetowaniu chronografu lub po wymianie baterii.

Wyciągnij koronkę do 2. pozycji.

Naciśnij przycisk A raz, aby ustawić sekundnik chronografu na zero. Przytrzymując przycisk A, możesz szybko przesuwac wskazówkę chronografu.

Ustaw godzinę i wciśnij koronkę z powrotem do pozycji normalnej.

DETOMASO CUSTOMER SERVICE:
service@detomaso-watches.com

Clients from the US please contact:
service@detomasowatches.com

DETOMASO
Temporex Lifestyle GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen / Germany



RECYCLING & ENTSORGUNG

Gebrauchte Elektrogeräte sowie Batterien dürfen nicht im privaten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an befugten Sammelstellen abgegeben werden. So sorgst du für die umwelt-gerechte Entsorgung und Wiederverwendung der Einzelteile. Danke dir!

RECYCLING & DISPOSAL

Used electrical appliances and batteries must not be disposed of in private household waste but must be handed in at authorized collection depots. This way, you ensure environmentally-friendly disposal and recycling of all parts. Thank you for caring!

RECYCLAGE & ÉLIMINATION

Les appareils électriques usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans des points de collecte autorisés. De cette manière, vous contribuez à l'élimination écologique et à la réutilisation des composants. Merci à vous !

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los aparatos eléctricos usados, así como las baterías, no deben eliminarse con los residuos domésticos, sino que deben entregarse en los puntos de recogida autorizados. De esta manera, contribuyes a la eliminación y reutilización ambientalmente adecuada de las piezas. ¡Gracias!

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I dispositivi elettrici usati e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere consegnati ai punti di raccolta autorizzati. In questo modo, contribuisce allo smaltimento ecologico e al riutilizzo delle singole parti. Grazie mille!

RECYKLING I UTYLIZACJA

Zużyte urządzenia elektryczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi. Należy je oddać do wyznaczonych punktów zbiórki. W ten sposób przyczyniasz się do ekologicznej utylizacji i ponownego wykorzystania części. Dziękujemy!



WEEE-Reg.-Nr. DE 31981674

